


电梯数据采集器（CJ-485）使用说明书

1、CJ-485 接线说明：

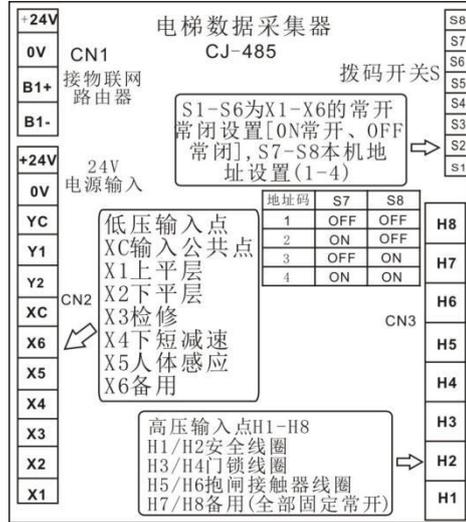

2、红色开关是拨码开关：

S1-S6 为低压输入点 X1-X6 的常开、常闭设置开关：拨到 OFF 为常开，拨到 ON 为常闭。

S7-S8 为本机地址设置开关 (OFF->0，ON->1)：S8=0、S7=0 为本机地址 1；S8=0、S7=1 为本机地址 2；S8=1、S7=0 为本机地址 3；S8=1、S7=1 为本机地址 4。

3、CN2 端子+24V、0V 请接入该台电梯的 24V 直流输入电源；YC 为低压输入点的公用端，共阳输入时 YC 接 24V(X 为 0V 有效)，共阴输入时 YC 接 0V(X 为 24V 有效)；X1 为上平层开关输入，X2 为下平层开关输入，X3 检修开关输入，X4 下短减速开关输入，X5 为人体感应开关输入，X6 为备用。

4、CN3 端子为高压输入点 (100V-220V)：H1-H8 (全部固定为常开输入)，H1-H2 为安全线圈输入，H3-H4 为门锁线圈输入，H5-H6 抱闸接触器线圈输入，H7-H8 为备用。

5、CN1 端子的+24V、0V、B1+、B1-与电梯物联网路由器的 24V、0V、485A+、485A- 对应连接。